




43. Timringen fortsätter enligt beskrivna metod tills du ska påbörja tillverkningen av röstet (gavelspetsen). Låt ändarna på stockarna sticka ut, mät sedan ut mitten och höjden till gavelspetsen och såga längs taklinjen. Tänk på hur du placerar dubbarna så att de inte sågas bort, röstet är i sig ostadigt och beroende av dubbarnas stabiliserande funktion. Hammarbandet fasas i samma vinkel som taket.



44. Därefter skall åsarna tillverkas och monteras. De kan ha olika utseende, här visas rundåsar med halsning till timmerbredd vid haken. Ett hak uppe och nere, anpassade till timrets bredd i röstet.

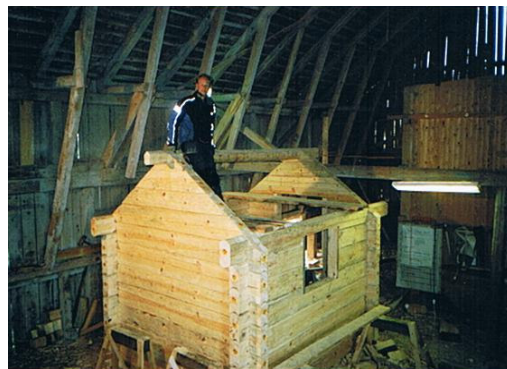

45. Stommen är färdig! Till en mindre byggnad räcker det med en toppås.



46. Skall stommen demonteras kan man vid detta tillfälle passa på att skräda timret (lämna området precis vid knuten). Detta görs om timret skall vara synligt då det ger en vacker bearbetad yta.

Vänd stocken uppochnär, då blir märken från inhuggen på rätt håll när stocken sitter i väggen. Till torkat virke används dubbelslipad skrädyxa enligt bilden, är timret färskt kan man använda bredbilan.