





29. När långdraget är markerat vänder man stocken upp och ned och hugger vinkelrätt innanför linjerna. Alternativt kan snedställd cirkelsåg eller motorsåg användas.



31. Färdigt långdrag. Är det nog utfört precis innanför linjerna passar det perfekt.

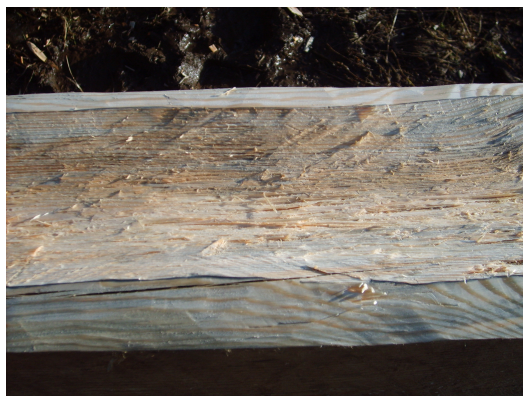

30. Därefter i stockens längdriktning.

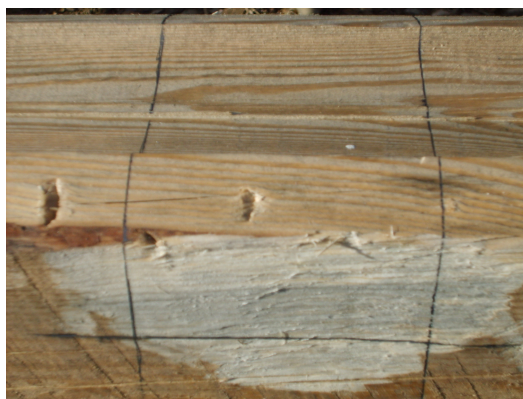

32. Tillbaka till urtaget för knuten i det frästa timret; vänd upp och ned, förbind linjerna, såga med fogsvans. Om långdraget huggits manuellt hade urtaget för knuten här redan varit gjort.



33. Oftast går det sen att med yxa eller stämjärn klyva bort materialet och därefter plana ytan med stämjärnet.